




DANGUARD

SIKKERHED TIL PRIVAT & ERHVERV

Betjeningsvejledning

Baby Cam BC-20

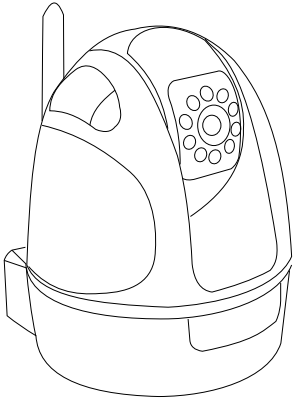

Indholdsfortegnelse


Indhold.....	02
Oversigt.....	03
Installationsdiagram.....	04
Installation.....	05
Tekniske Data.....	08

Indhold

- 1x Baby Cam 20 - Kamera
- 1x Baby Cam 20 - Modtager
- 2x Strøm Adaptor
- 1x Audio/Video Kabel
- 1x Høretelefoner
- 1x Antenne



Oversigt

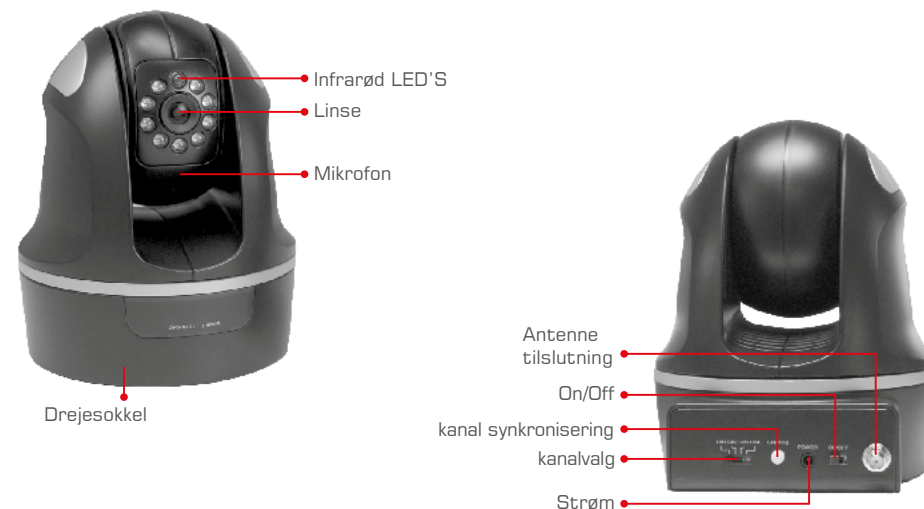


Installationsdiagram




Installation


1. Gør antennen fast på bagsiden af kameraet, og stil kameraet på en glat og stabil overflade.

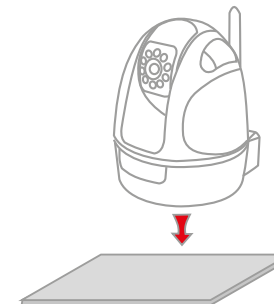

2. Forbind den leverede strømforsyning med kameraet og tilslut strømforsyningen til strøm. Derefter skubbes afbryderen til positionen on. Strømindikatoren lyser og kameraet laver en automatisk kalibrering.

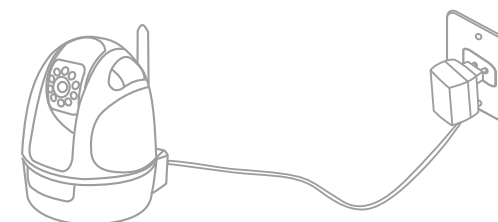


3. Forbind den leverede strømforsyning med modtageren og tilslut strøm. Skub afbryderen til positionen on.

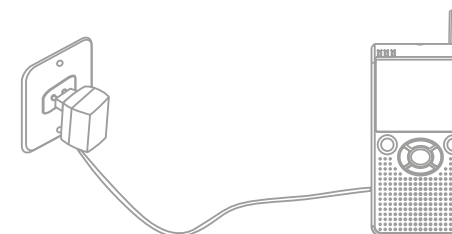

Bemærk:


- Modtageren kan også køre på batterier. Sæt 4 AAA-batterier i på bagsiden af modtageren. Vær opmærksom på at vende batterierne korrekt.

- Når modtageren ikke skal bruges i længere tid, skal batterier og strømforsyning fjernes.

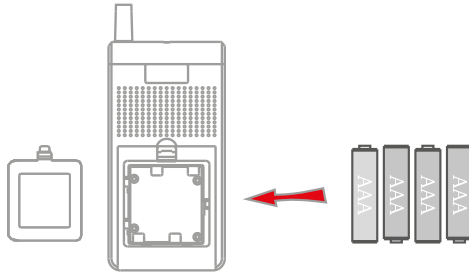


4. Kanalsynkronisering

Tryk på og hold kanal-tasten på modtageren inde, til kanal-Sy blinker. Tryk én gang på kanalsynkroniserings-tasten på bagsiden af kameraet, mens displayet blinker (ca. 8 sekunder). Kanalnummeret, som kommer frem i displayet på modtageren, skal være den kanal, som vælges på bagsiden af kameraet. Man kan nu betjene kameraet med Steuerkreuz på modtageren.

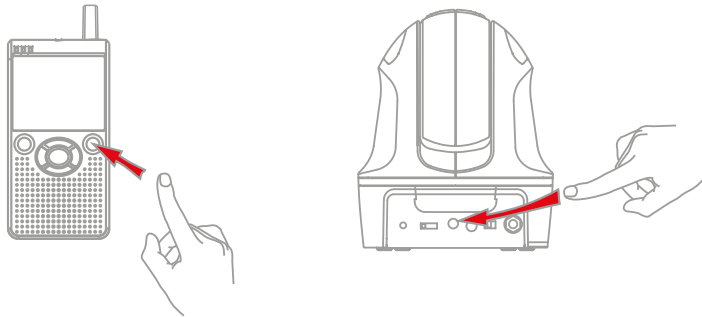


- #### 5. Man kan indstille lysstyrke og volume.
- Herfor drejes på hjulene på siden af modtageren.

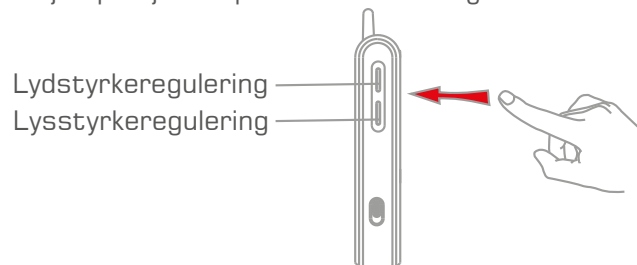

6. Zoom-funktion

Man kan forstørre billedet ved at trykke på 2x zoom-tasten på modtageren. Tryk én gang mere, og man kommer tilbage til normalvisningen.

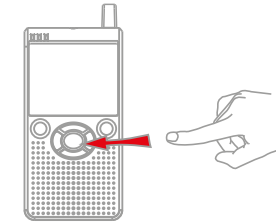

7. Kanal loop-indstilling

Modtageren understøtter op til 4 kameraer samtidigt. Tryk og hold zoom-tasten inde, indtil "Scan....." kommer frem i displayet. De respektive kanaler vil i 5-sekunders-takt komme frem i displayet. Tryk og hold zoom-tasten inde, for igen at forlade statussen.


Kameraets betragtningsvinkel

Piletasten på modtageren fungerer, som fjernbetjening for kameraets betragtningsvinkel. Gør følgende:

- 1) Benyt højre/venstre tasten for at indstille kameraet vandret. Maksimal kan kameraet drejes 270 grader.
- 2) Benyt op/ned tasten for at indstille kameraet lodret. Maksimalt kan kameraet vinkles 120 grader.

Flere Funktioner:

- Tryk på kontrol-tasten én gang for at sætte LCD billedskærmen i dvaletilstand. Man kan fortsat høre lyde, som bliver optaget af mikrofonen.
- Hold kontrol-tasten inde i 3 sekunder, for at dreje billedet på modtageren til 180 grader. Denne valgfrie funktion er nyttig, hvis kameraet er installeret på hovedet.

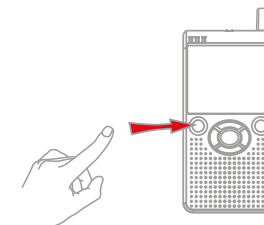

■ Tekniske Data

Hovedfunktioner:

sendefrekvens	2,4-2,483 GHz ISM
Sendeeffekt	17,3 dBm
Ugenert, effektiv rækkevidde.....	300 meter.
Drift.....	0 ° C ~ + 50 ° C
Fugtighed	15% ~ 85%

Kamera:

billedsensor	CMOS.
Pixel.....	640 x 480
Min. Belysning.....	0 Lux (IR tændt) / 5 Lus (IR slukket)
Nattesyn rækkevidde	5 meter
Viewpoint.....	55 grader
båndbredde.....	3 MHz
Følsomhed af den mængde.....	<38 dB
Maks. Forbrug.....	500 mA
PSU	DC + 5V
Dimensioner.....	112 x 109 x 133 mm
Vægt.....	420 g

Modtager:

Skærm	2,36 TFT LCD
Pixel.....	480 x 234
modtager følsomhed	-80 dBm
Maks. Forbrug.....	200 mA
Batterilevetid.....	3 timer
PSU	DC + 5V
Dimensioner.....	68 x 149 x 26 mm
Vægt.....	135 g



Stand: 1.1 Januar 2015 // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Megaset Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.mtvision.tv | info@mtvision.tv